

駐車サービス券(QRコード)発行機 操作方法

駐車サービス券(QRコード)発行機

駐車サービス券を発行する機械です。
下記の手順で駐車サービス券を発行してください。

※ご希望により主催者へ貸出を行います(機器代はかかりません)

※入庫時に駐車券は発行されませんので、
割引・減免を受けたい方は発行機から出力されるサービス券を
お持ちの上、事前精算機でお手続きください。



1 電源コードを接続し、電源ボタンを押して
起動してください

2 サービス券の発券ボタンを押してください


※貸出しする機器により発行されるサービス券の割引
内容が異なります。基本料金(時間単価)半額または、
全額減免(主催者負担)となります。

3 サービス券が印刷されますので
完了後、切り離してお客様へお渡し下さい

※駐車サービス券はレシートタイプ(ロール紙)です。
※主催者のほか来場者で操作いただく事も可能です。



(印刷イメージ)

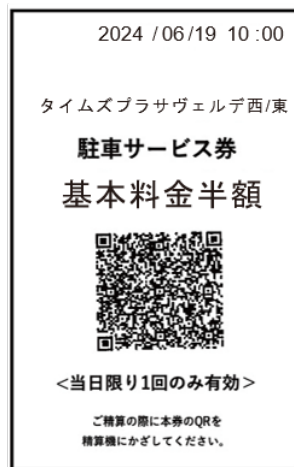

駐車サービス券(QRコード)発行機は精密機械です。

落下や水漏れ、強く電源コードを引っ張る等の行為は故障の原因となりますので
取扱いに注意してください。



印刷途中で用紙を引っ張らないでください。

印刷不備により割引が認証されない可能性があります。



発券ボタン、電源ボタン以外は使用不可です。故障の原因となります。